

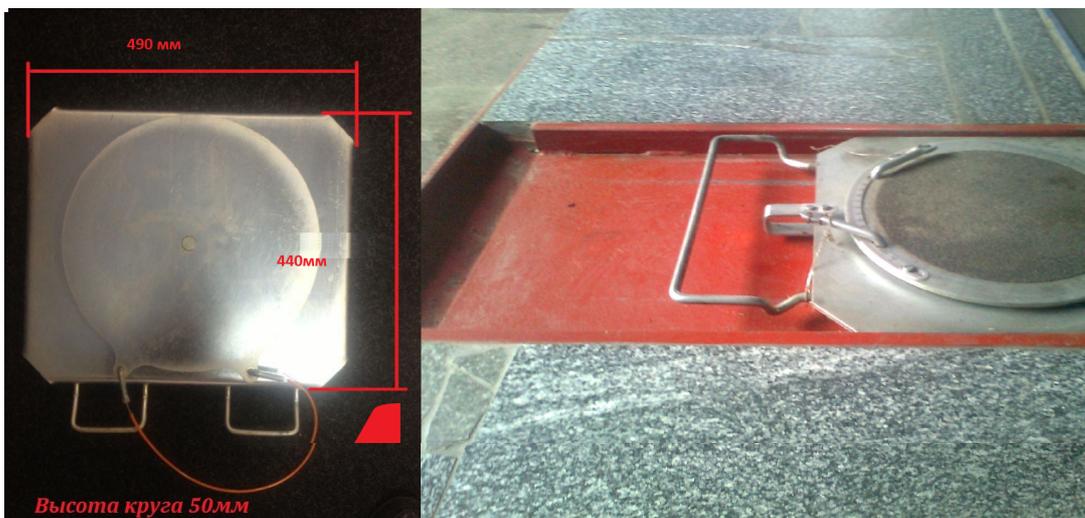
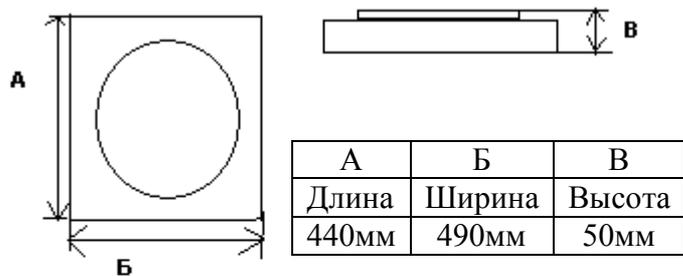


1. Размеры передних поворотных кругов:

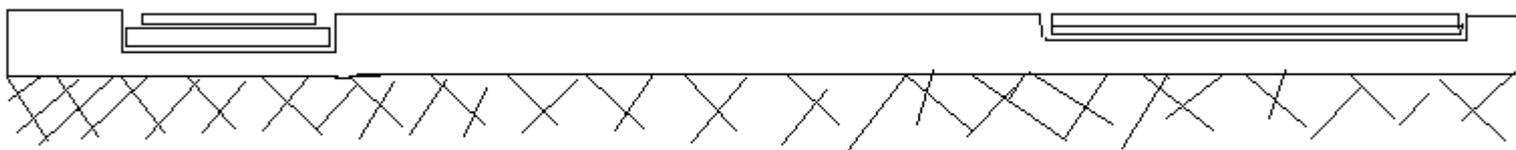


Передние поворотный круги должны иметь свободный ход !!!

2. Размеры задних сдвижных площадок: По факту (для спринтера задние пластин не нужны так как зад не регулируется) то есть нет необходимости подстраиваться под спринтер) Пластины должны иметь свободный ход в каждую из прилегающих сторон 10-20 мм.

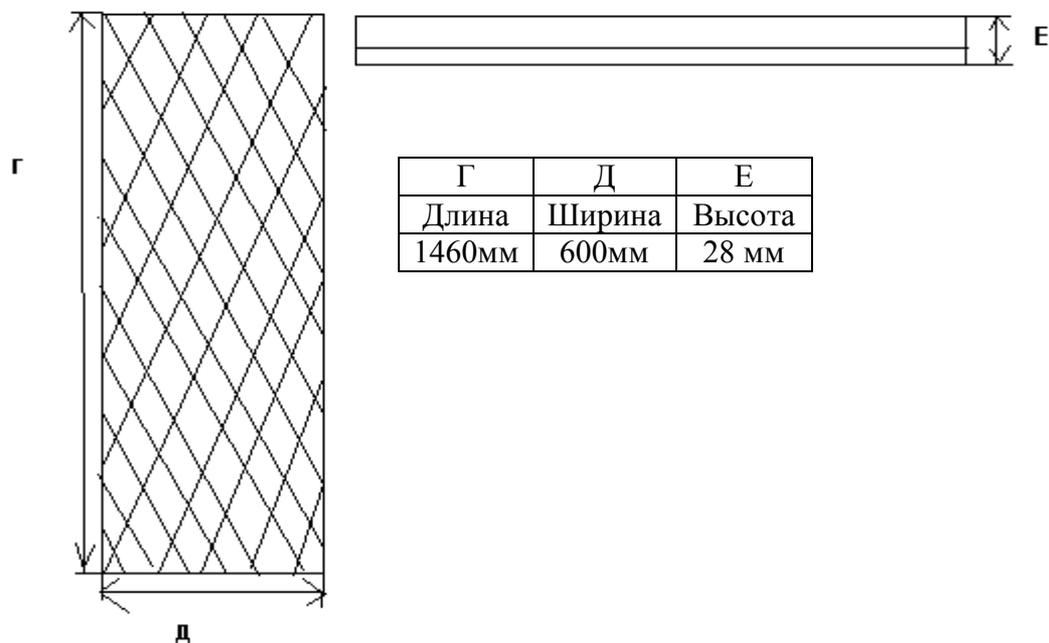


Все элементы монтируются в уровень пола!

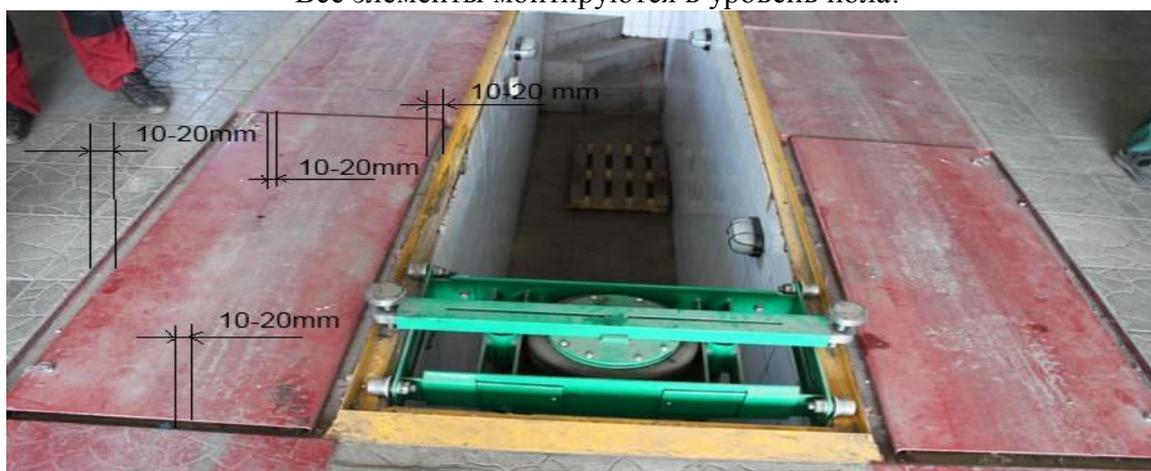

Пластины должны иметь свободный ход в каждую из прилегающих сторон 10-20 мм.

Расстояние между передними поворотными кругами должно меняться в зависимости от ширины базы автомобиля

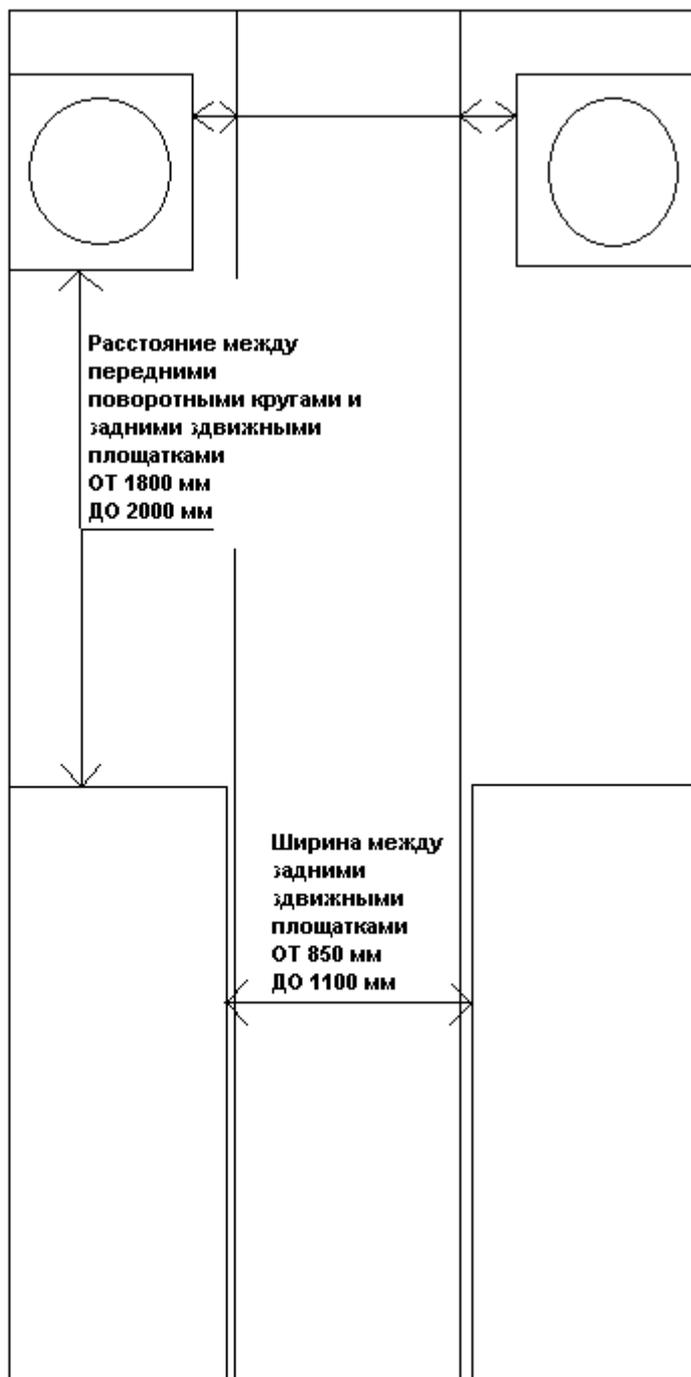

Передние круги 440мм x 490мм h= 50мм

Расстояние от начала ямы до передних кругов минимум 300мм

Расстояние между передними и задними кругами (примерно) 1900мм

Расстояние от края задних пластин до конца ямы от 1100мм

Перекас по горизонту должен быть не более 2мм

Передние поворотный круги должны иметь свободный ход !!!

Важно!!!

Расстояние от стенда (креста) до передних поворотных кругов **ОТ 1800мм**

ИДЕАЛЬНО 2000 мм!!!!!!